




METALMASTER®

STOGO KOPEČIOS
460 ir 660mm

SOLO CLASSICA 480 IR 275
VALCINIS PROFILIS

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Stogo kopėčios 460 ir 660 mm – Solo 480 ir 275 / Valcinis profilis

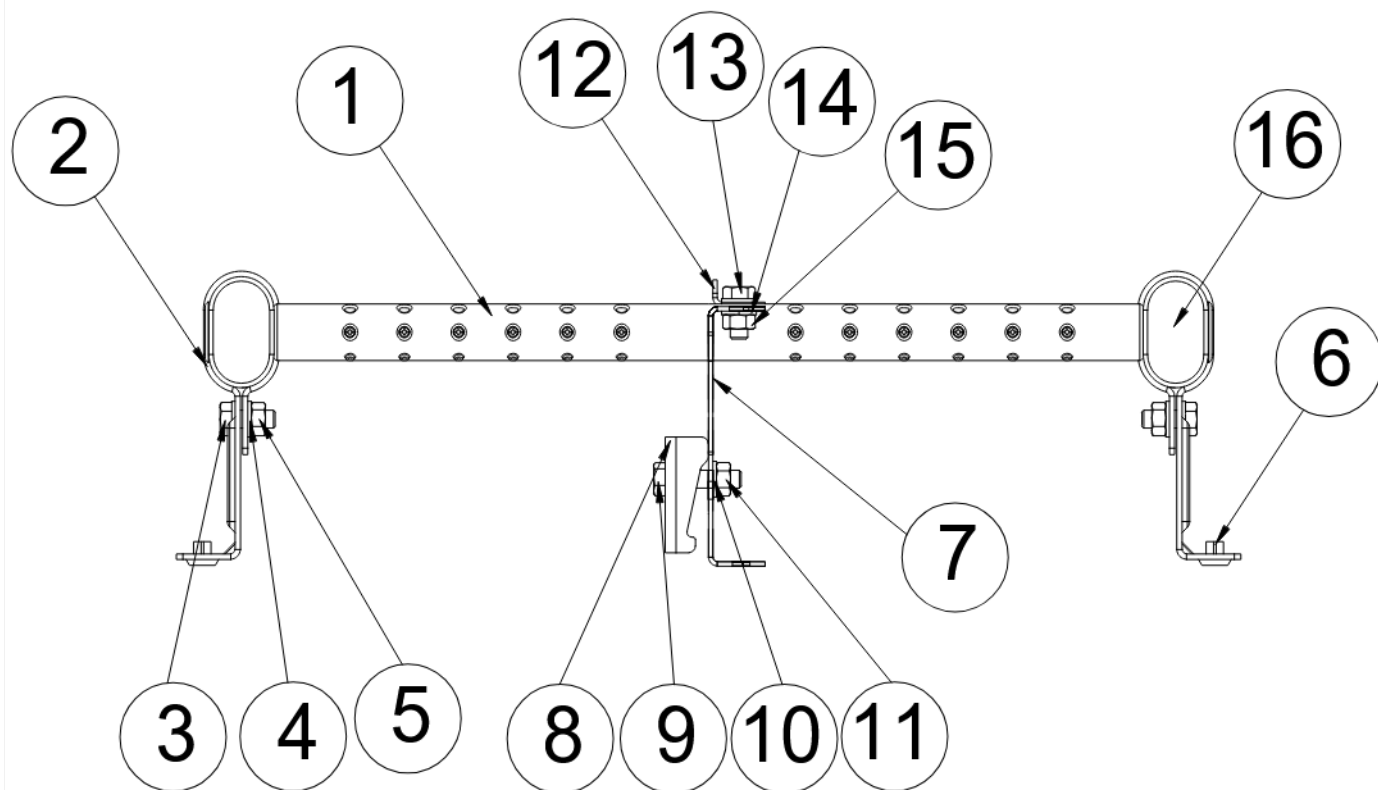


Stogo kopėčios montavimo komplektas SOLO CLASSICA ir Valcinis profilis(3m) 460 vai 660mm		Komplektas
Poz.	Pavadinimas	Kiekis
1.	Kopėčios	1*
2.	Q Laikiklis	8*
3.	Varžtas M8x20	8*
4.	Poveržlė M8	8*
5.	Veržlė M8	8*
6.	Plastikiniai įdėklai	8*
7.	C Laikiklis	2*
8.	RP Laikiklio tvirtinimas	8*
9.	Varžtas M8x35	8*
10.	Poveržlė M8	8*
11.	Veržlė M8	8*
12.	Tarpinė plokštė J	2*
13.	Varžtas M8x20	8*
14.	Poveržlė M8	8*
15.	Veržlė M8	8*
16.	Plastikiniai įdėklai	4


*Kiekis priklausys nuo komplektų skaičiaus

Saugumas

- Vienu metu ant stogo kopėčių gali būti tik vienas asmuo arba apkrova iki 110 kg!
- Stogo kopėčios reikalingos, jei stogo nuolydis didesnis nei (10°);
- Nenaudokite stogo kopėčių, jei jose matomi pažeidimai ar trūkumai!

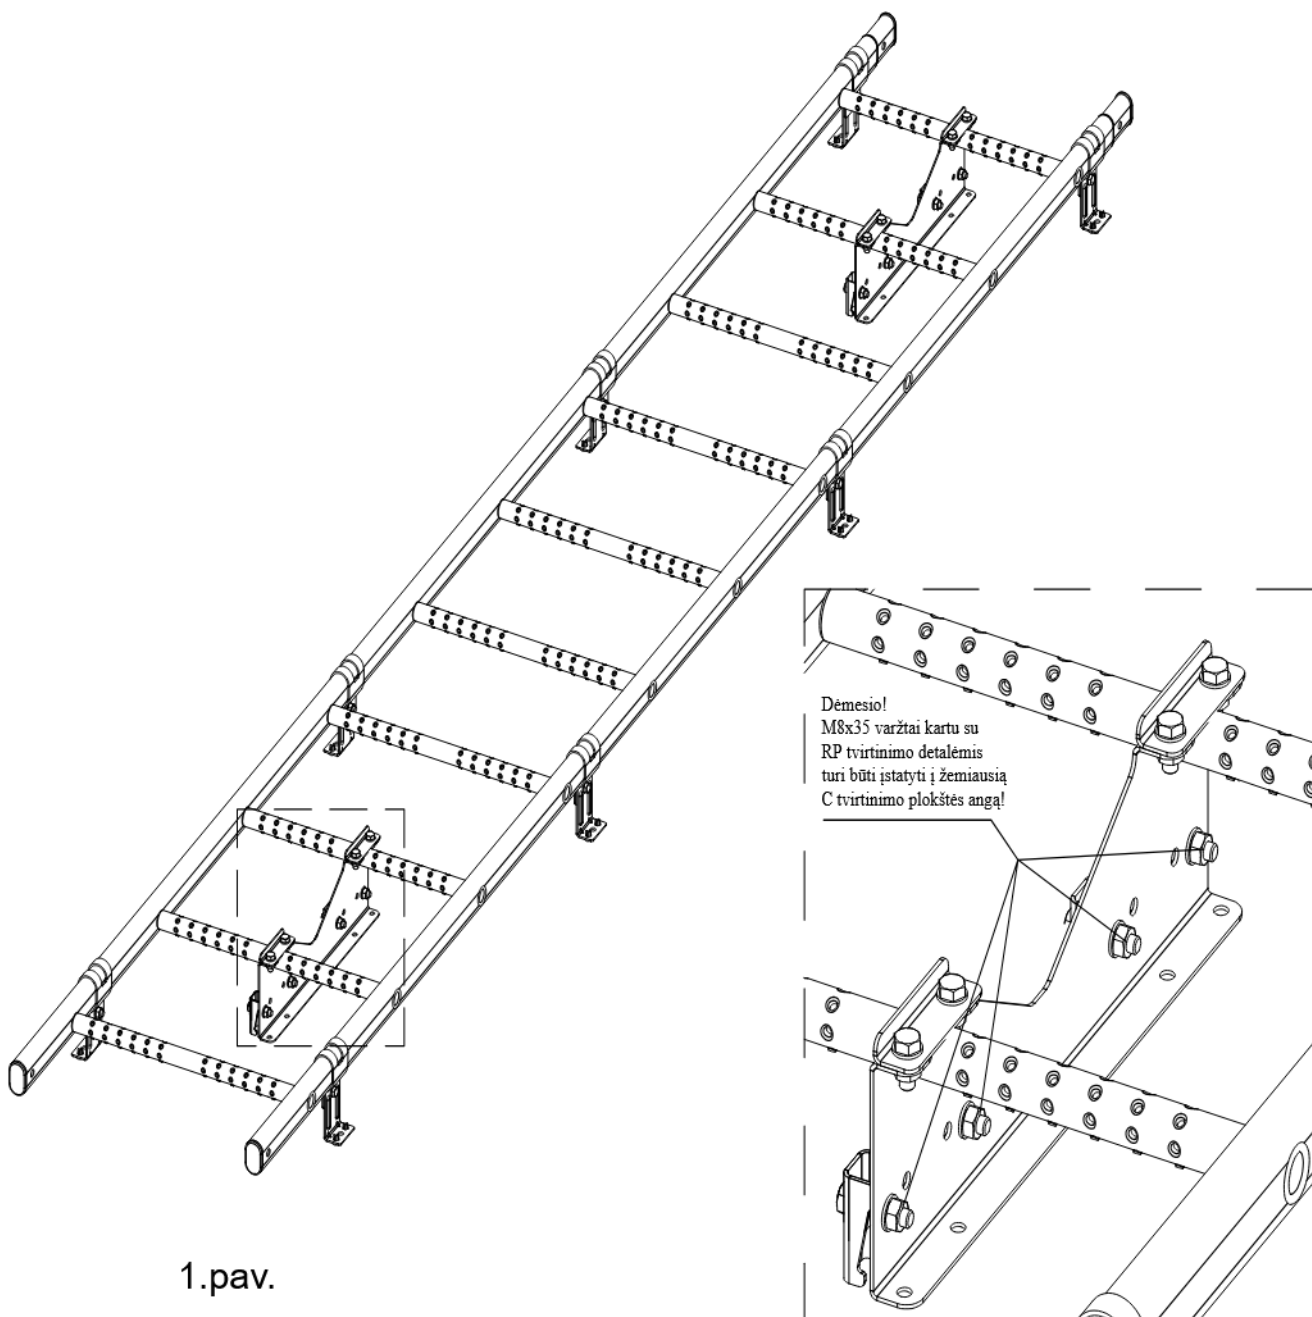


Stogo kopėčios yra keturių skirtingų ilgių

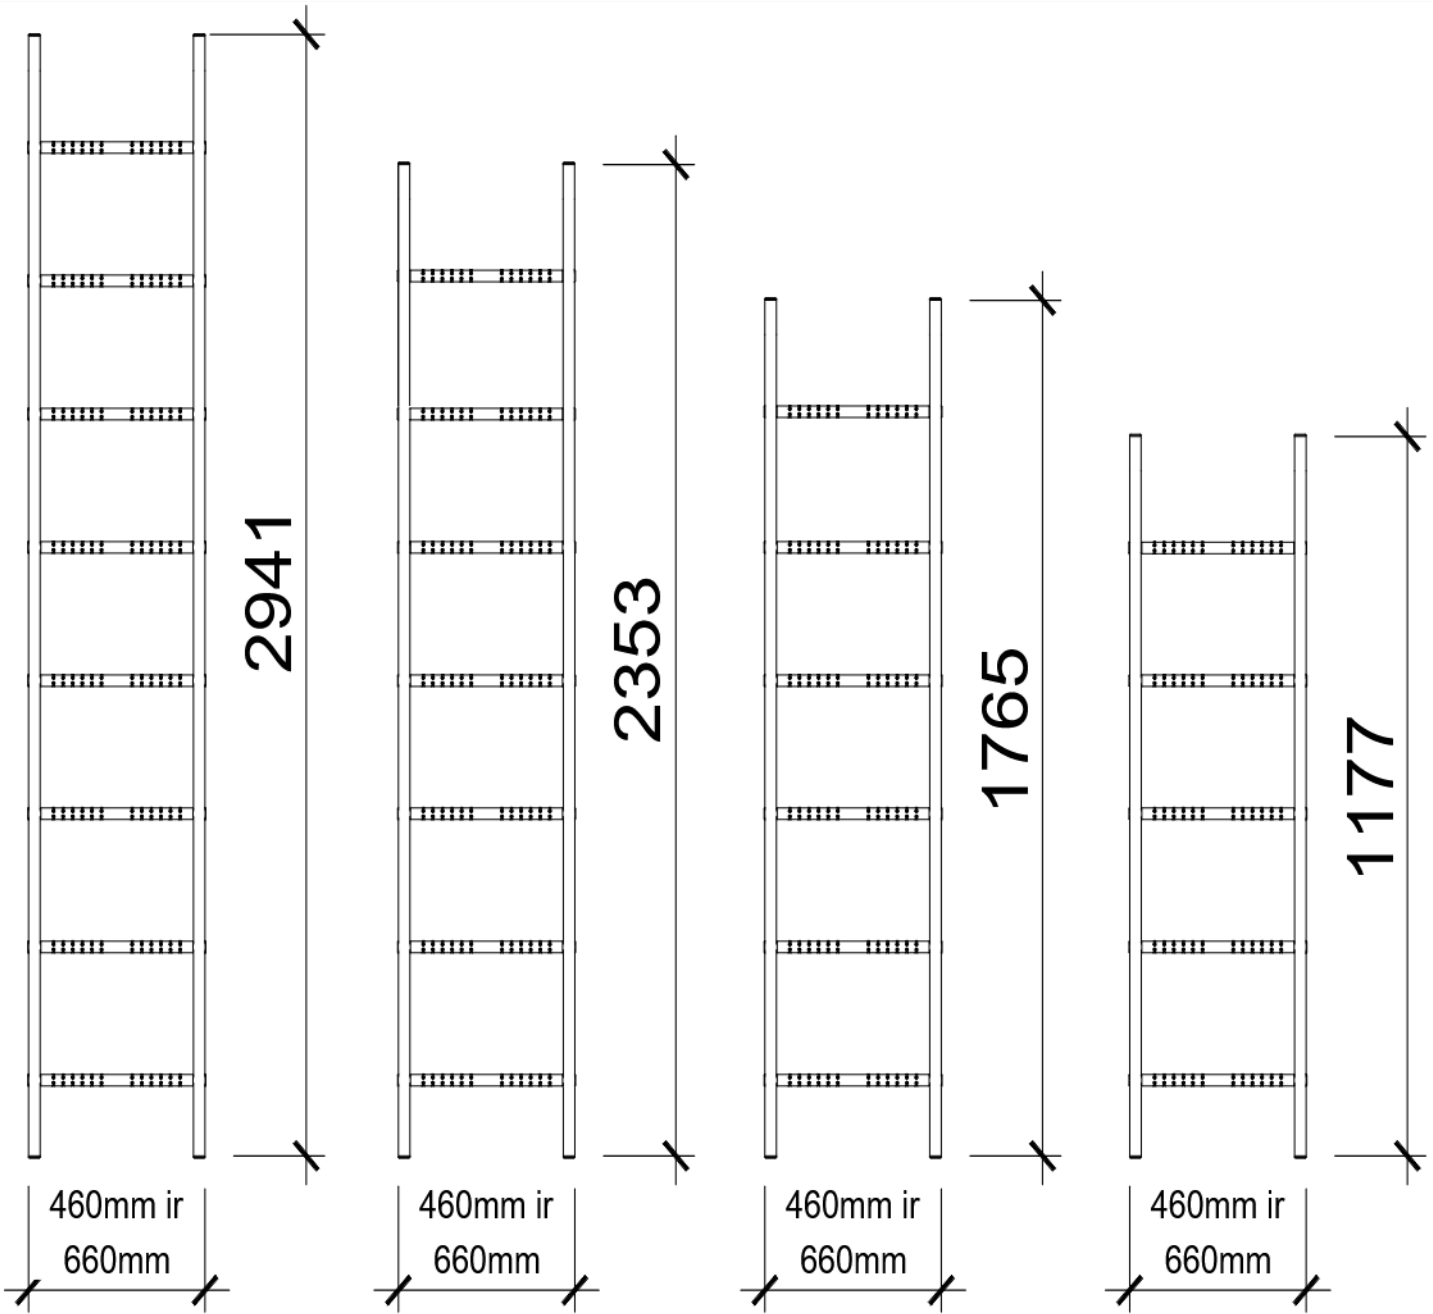

Stogo kopēčiū montavims

- Suplanuokite vietą, kur bus atliekamas montavimas.
 - Įsitinkite, kad stogo konstrukcija yra stabili.
 - Stogo kopėčių tvirtinimo plokštes montuokite virš stogo gegnių.
 - Patikrinkite, ar stogo danga sumontuota pagal stogo montavimo instrukcijas.
 - Vienoje stogo siūlės pusėje sumontuokite C formos tvirtinimo plokštes, o kitoje siūlės pusėje įstatykite RP tvirtinimo detales ir sujunkite jas M8x35 mm varžtu, M8 veržle ir M8 poveržle. Varžtus priveržkite 20 Nm jėga, kad varžtas lengvai įsispaustų į RP tvirtinimo detalę ir tvirtai laikytųsi prie stogo dangos. (2 pav.)
 - Dėmesio! M8x35 varžtai kartu su RP tvirtinimo detalėmis turi būti įstatyti į žemiausią C tvirtinimo plokštės angą! (1 pav.)
 - Įsitinkite, kad C ir RP tvirtinimo detalės yra tokioje padėtyje, kaip nurodyta paveikslėlyje. (2 pav.)
 - Montuokite J tarpinę plokštę virš C tvirtinimo plokštės ir sujunkite naudojant M8x16 mm varžtą, M8 veržlę ir M8 poveržlę. (2 pav.)
 - Montuokite Q tvirtinimo plokštes stogo kopėčių šonuose ir sujunkite naudojant M8x20 mm varžtą, M8 veržlę ir M8 poveržlę. (*Q tvirtinimų nesujunkite su stogu!*) (2 pav.)
-
- Įdėkite guminį įdėklą tarp Q tvirtinimo ir stogo dangos. (2 pav.)
 - Stogo kopėčias galima prailginti įkišant vieną kopėčių dalį į kitą. (1 pav.)
 - Maksimalus atstumas tarp C tvirtinimo plokščių – 3000 mm. (1 pav.)
 - Maksimalus atstumas tarp Q tvirtinimo plokščių – 1500 mm. (1 pav.)

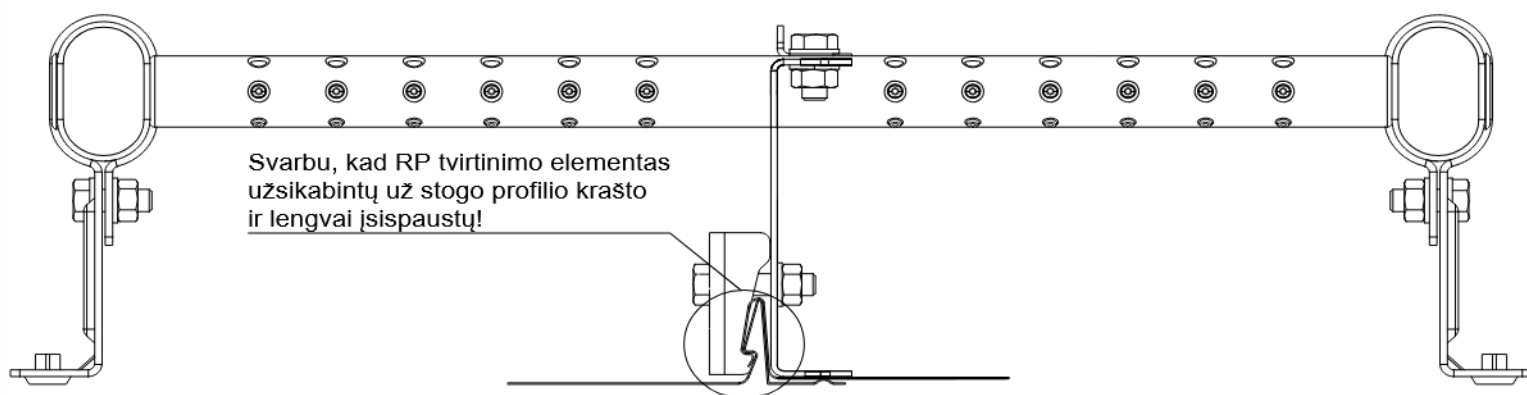

2.pav.